

Návod na použití

(postelové rošty pevné, polohovací, polohovací s písty)

AHORN CZ, s.r.o.
696 41 Vlkov 343
Tel : 518 625 187
Email : ahorn@ahorn.cz

Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil náš postelový rošt. Věnujte prosím patřičnou pozornost následujícím informacím, jak zakoupený postelový rošt instalovat, ovládat, jak s ním zacházet a udržovat. Vaše spokojenosť je naším prvořadým cílem.

Prosím berte v úvahu, že dřevo jako přírodní materiál má svoji specifickou kresbu různého zabarvení, případně suky, které zvýrazňují jeho jedinečnost a originalitu. Toto není vadou výrobku, ale přirozeným jevem. Není proto důvodem pro případné reklamace.

INSTALACE

- Postelový rošt vybalte z ochranných obalů.
- Při manipulaci nenoste na lamele ani hranoček umístěný ve středu roštu (středovou příčku).
- Odstraňte lepící či plastové pásky, které by mohly bránit v polohování postelového roštu.
- Celý rošt vložte do rámu postele tak, aby byla dostatečně podepřena bočnice postelového roštu a nemohlo dojít při zatížení k jejímu poškození (po celé délce roštu nebo minimálně ve třech bodech – hlava, střed, nohy).
- Na postelový rošt položte matraci.

OVLÁDÁNÍ

- Polohovací část postelového roštu zvedneme do potřebné polohy pomocí textilního úchytu. Vyzvednutí do nejvyšší polohy umožní tuto část postelového roštu vrátit do základní polohy.
- K nastavení tuhosti v bederní části postelového roštu slouží plastové objímky (obr. 1). Blíže k sobě - měkký lůžko, dál od sebe - tužší lůžko (viz etiketa umístěná na lamele postelového roštu).
- Variabilní tuhost plochy postelového roštu je zajištěna pomocí pružných komponentů. Dle Vámi zakoupeného modelu můžete individuálně nastavit tuhost komponentů (obr. 2 nebo 3).



UPOZORNĚNÍ

- Postelový rošt je určen pro použití v suchém prostředí – v obytném interiéru.
- Na postelové rošty je zakázáno stoupat či skákat a v případě jiné než základní rovné polohy, je zakázáno na zvednuté části sedat nebo působit neadekvátní silou.
- Při polohování postelového roštu opatřeného písty nezatiženého matrací hrozí nebezpečí prudkého zdvihu vnitřního rámu. Manipulace s postelovým roštem opatřeným písty není určena dětem mladším 12 let.
- Polohování postelového roštu je nutné provádět pouze pomocí textilního úchytu.
- Při polohování postelového roštu je třeba dbát na to, aby nedošlo k sevření částí lidského těla, lůžkovin apod. mezi rošt a rám postele.
- Je třeba zajistit odvětrání zespod postelového roštu (volný přístup vzduchu).

ÚDRŽBA

- Dřevěné i plastové komponenty doporučujeme ošetřovat vlhkou textilií, nesmí docházet k namáčení.
- Pro zabezpečení správné funkce postelového roštu je nutné nejméně 1x za rok promazat kování polohovací části olejem.

REGULACE TUHOSTI:

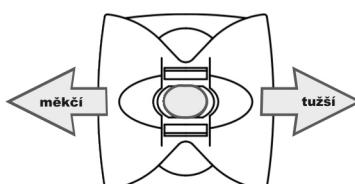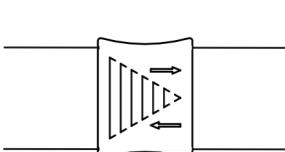

obr. 1 - Plastová objímka

obr. 2 - Regumed

obr. 3 - Toroflex